Commande d'éclairage CTR29

Compatible avec les télécommandes PROTECO.

Le module de commande d'éclairage CTR29 permet de gérer à distance 2 éclairages indépendants, de façon temporisé ou bistable.

Caractéristiques :

Capacité maxi 1500W (2x750).
Dimension et poids : 88 x 127 x 58mm – 300Gr.
Alimentation générale :230Vac.
Température de fonctionnement : de 0°C à 60°C.
Temporisation : jusqu'à 4 minutes.
Fréquence de réception : 433,92MHz.

Fonctionnement temporisé ou bistable

Le jumper JP1 permet de choisir un fonctionnement temporisé (un appui sur la télécommande allume la lumière qui s'eteindra toute seule après un temps paramétrable) ou un fonctionnement bistable (un appui pour allumer, un autre appui pour éteindre).

JP1 placé à gauche vous donne le mode de fonctionnement temporisé

JP1 placé à droite vous donne le mode de fonctionnement bistable

Apprentissage des télécommandes

Le CTR29 peut gérer 2 éclairages par l'appui sur 2 boutons de votre télécommande. Il convient en premier lieu de programmer cette dernière.

Programmation du relais 1 :

-appuyez sur le bouton **codice**
-la diode rouge s'éteint puis se rallume

Quand la diode se rallume vous disposez de 10 secondes pour appuyer sur le bouton de la télécommande que vous souhaitez attribuer au relais 1

Programmation du relais 2 :

-appuyez sur le bouton **codice**
-la diode rouge s'éteint
-rappuyez sur le bouton **codice**
-la diode rouge s'éteint puis se rallume

Quand la diode se rallume vous disposez de 10 secondes pour appuyer sur le bouton de la télécommande que vous souhaitez attribuer au relais 2

Effacement des codes radios :

Maintenez appuyé le bouton **codice**, la diode rouge va s'allumer puis au bout de quelques secondes va s'éteindre, les codes radio seront alors effacés

Définition de la durée de la temporisation

Vous pouvez définir de façon indépendante la durée des temporisation des 2 relais dans la limite de 250 secondes (4 minutes et 10 secondes).

Programmation de la temporisation du **relais 1** :

-Appuyez sur le bouton **tempo**
-La diode rouge s'éteint puis se rallume

La temporisation commence quand le diode se rallume, vous devez chronometrer à partir de cet instant le temps voulu pour votre éclairage.

-Une fois ecoulé le temps que vous souhaitez rappuyez sur le bouton **tempo**

Programmation de la temporisation du **relais 2** :

-maintenez le bouton **tempo** jusqu'à ce qu'il s'éteigne un bref instant et relâchez le
-La diode rouge s'éteint puis se rallume

La temporisation commence quand le diode se rallume, vous devez chronométrer à partir de cet instant le temps voulu pour votre éclairage.

-Une fois écoulé le temps que vous souhaitez rappuyez sur le bouton **tempo**

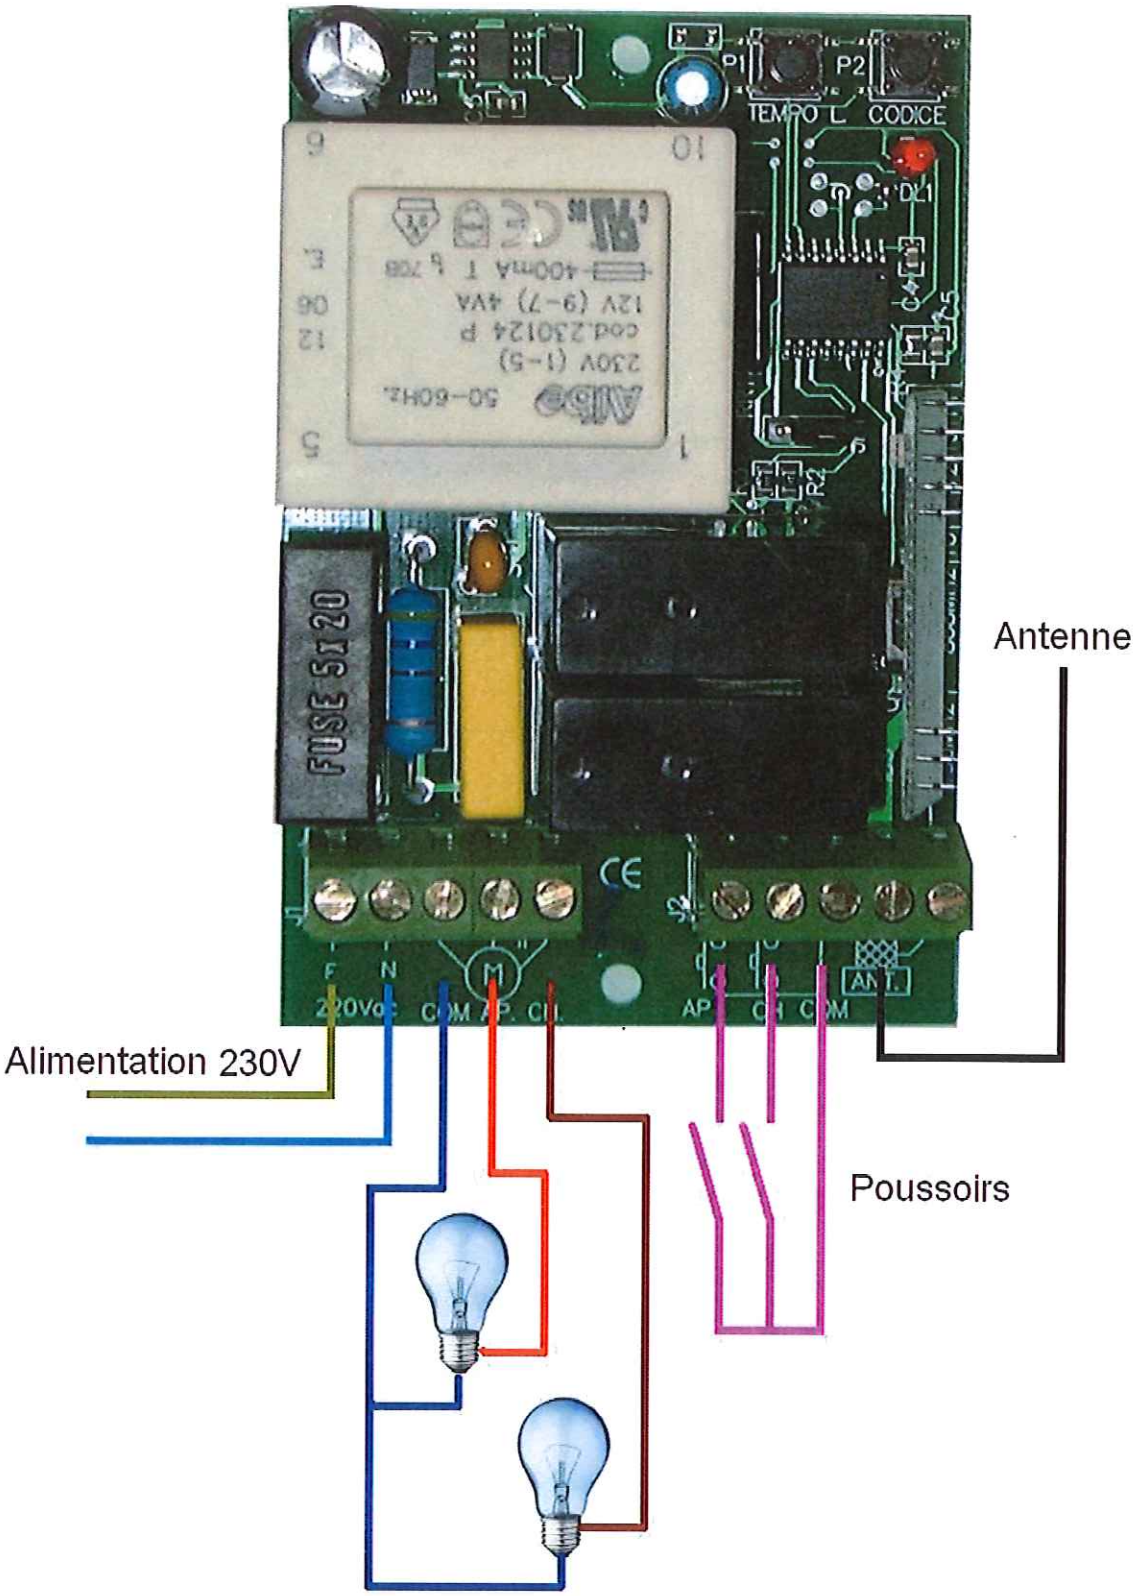
Antenne
Alimentation 230V
Poussoirs
P1
P2
TEMPO L
CODICE
DL1
FUSE 5x20
F
N
220Vac
COM
AP.
CH.
AP
CH
COM
ANT.